

DIMENSIONES EN mm.	
L	H
594	594
420	420
297	297
210	210
148	148
105	105



PR - 502



PR - 503



PR - 504



PR - 505



PR - 508



PR - 509



PR - 510



PR - 512



PR - 514



PR - 516




PR - 517



PR - 518



PR - 520

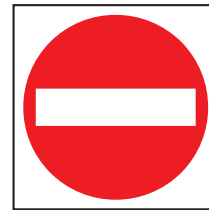

PR - 521



PR - 522



PR - 523



PR - 524



PR - 526



PR - 527



PR - 528



PR - 529



PR - 530



PR - 534



PR - 535



PR - 538



PR - 539



PR - 540




PR - 541



PR - 542



PR - 543

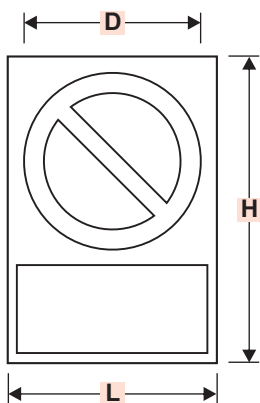

DIMENSIONES EN mm.		
H	L	D
1000	650	594
600	450	420
500	330	297
330	230	210
250	170	148
180	125	105



PROHIBIDO PASAR BICICLETAS

PRR - 540



PROHIBIDO ENGRASAR LAS MAQUINAS EN MOVIMIENTO

PRR - 541



PROHIBIDO MANIPULAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

PRR - 542



PROHIBIDO REPARAR LA MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO

PRR - 543



PROHIBIDO EL PASO

PRR - 544



PROHIBIDO PISAR SUELO FRAGIL

PRR - 545



PROHIBIDO PERMANECER DEBAJO DE LA CARGA

PRR - 546



PROHIBIDO CAMARAS FOTOGRAFICAS

PRR - 547



PROHIBIDO DEPOSITAR MATERIALES MANTENER LIBRE EL PASO

PRR - 548



PROHIBIDO PERMANECER EN EL AREA DE CARGA

PRR - 549



PROHIBIDO USAR ESCALERA PORTATIL

PRR - 550



PROHIBIDO MANIPULAR LA VALVULA

PRR - 551



PROHIBIDO REPARAR MAQUINA A PERSONAL NO AUTORIZADO

PRR - 552



PROHIBIDO PERROS

PRR - 553



PROHIBIDO ACOMPAÑANTES EN LA CARRETILLA

PRR - 554



PROHIBIDO PASAR ANDAMIO INCOMPLETO

PRR - 559



NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

PRR - 560



NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO

PRR - 561



PROHIBIDO A PERSONAS UTILIZAR ESTE ASCENSOR

PRR - 562



PROHIBIDO EL USO DE GUANTES

PRR - 563



PRR - 564



PRR - 565



PRR - 566



PRR - 570



PRR - 574



PRR - 577



PRR - 578



PRR - 582



PRR - 584



PRR - 588



PRR - 592



PRR - 593



PRR - 594



PRR - 595



PRR - 596



PRR - 597



PRR - 598



PRR - 599



PRR - 600



PRR - 601



PRR - 602



PRR - 603



PRR - 604



PRR - 605



PRR - 606